





PEÇAS

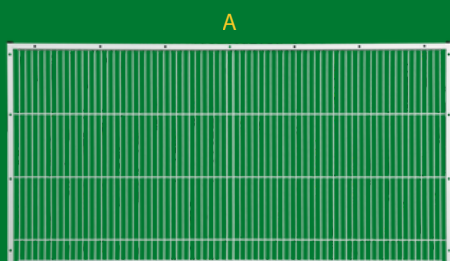


Grade traseira (costa)
(1 peça)




Suporte central divisão
(1 peça)

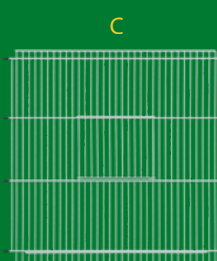


Lateral porta grande
(1 peça)

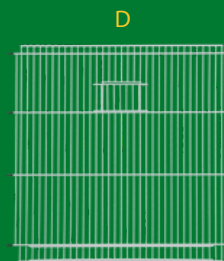


Lateral porta pequena
(1 peça)

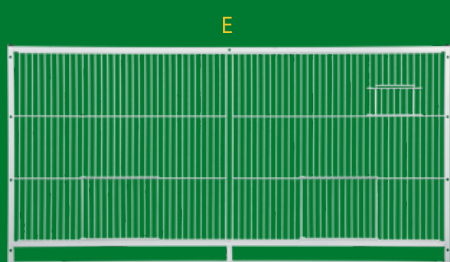


Grade frontal (frente)
(1 peça)

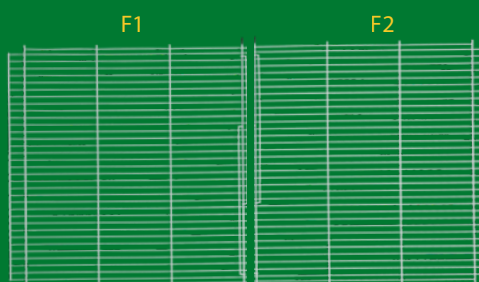

Cobertura (superior)
(2 peças)

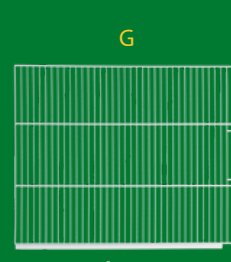

Divisória central
(1 peça)

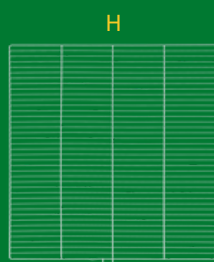

Tela piso
(2 peças)



Poleiro
(4 peças)



Bandeja coletora
(2 peças)




Porca 5 mm preto
(18 peças)




Parafuso 5/25 mm preto
(2 peças)



Pino de apoio
(4 peças)

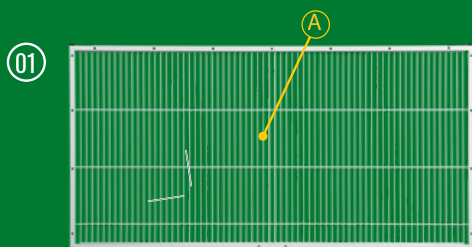


Inicie a montagem da grade traseira (A) observando o lado da peça.

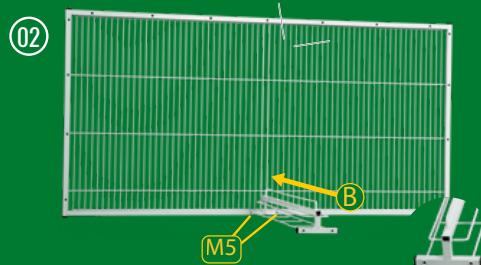


Fixe o suporte central (B) com duas porcas M5 conforme indicado na figura 02.


ATENÇÃO: As entradas para o **PARAFUSO M5A** é na **GRADE FRONTAL (E)**

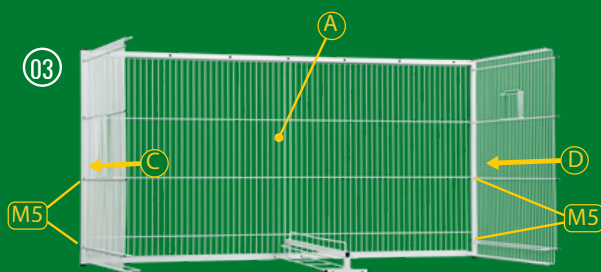


Encaixe a lateral porta grande (C) e a lateral porta pequena (D) na grade traseira (A) e as trave com porcas M5 **SOMENTE** nos encaixes inferiores conforme indicado na figura 03. Obs. Mantenha as porcas levemente apertadas.

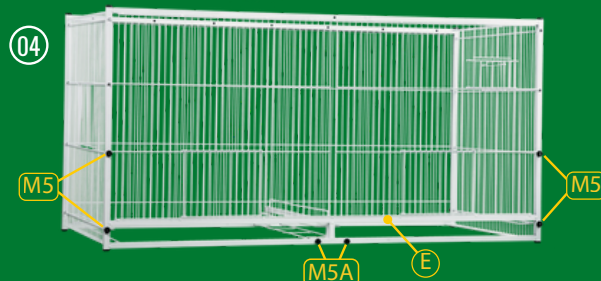


Encaixe a grade frontal (E) nas laterais e fixe no suporte central (B) com 2 parafusos M5A. Fixe as porcas M5 **SOMENTE** nos encaixes inferiores conforme indicado na figura 04. Obs. Mantenha as porcas levemente apertadas.

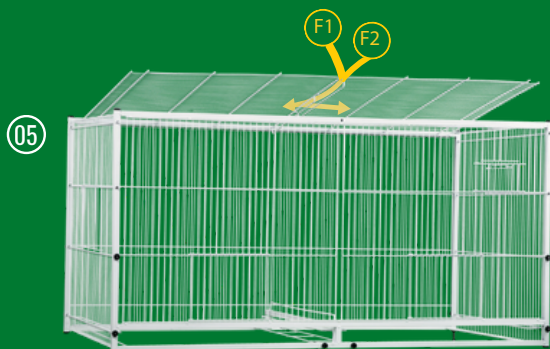


Encaixe as coberturas (F1 e F2) na grade traseira (A) e em seguida na grade frontal (E).

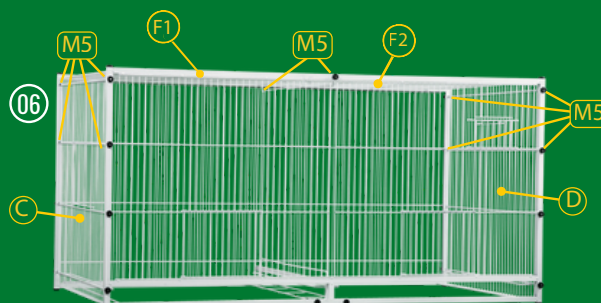

Fixe as coberturas (F1 e F2) e as laterais (C) e (D) com as porcas M5 conforme indicado na figura 06. Após encaixar a cobertura, aperte **TODAS** as porcas M5 e parafusos M5A. Obs. Não utilize alicates ou similares para o aperto. O aperto manual já é suficiente.

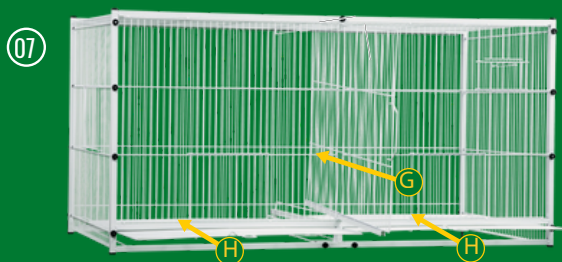

Deslize a divisória (G) e os pisos (H) conforme a figura 07.

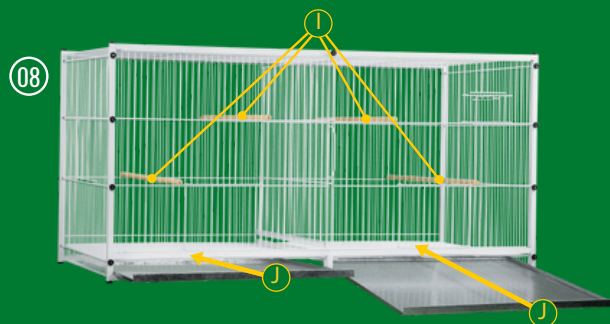

Encaixe os poleiros (I) e deslize as bandejas (J) conforme indicado na figura 08.